

三菱蛍光灯器具

蛍光灯ブラケット

形名 **BV3201E**

施工説明書

電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施行者さまへ

- ・ 施行の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施行してください。
- ・ 取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ずお守りください


■ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△ 警告 △ 注意の表示で区分して、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

■ 電気工事は電気設備の技術基準に従い行う。




注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ 次のような場所に取付けない。

- ・ 高温 (40℃ 以上) の場所
- ・ 風呂場など湿気の多い場所
- ・ 強い振動・衝撃のある場所
- ・ ドアの開閉であたる場所


各部のなまえ

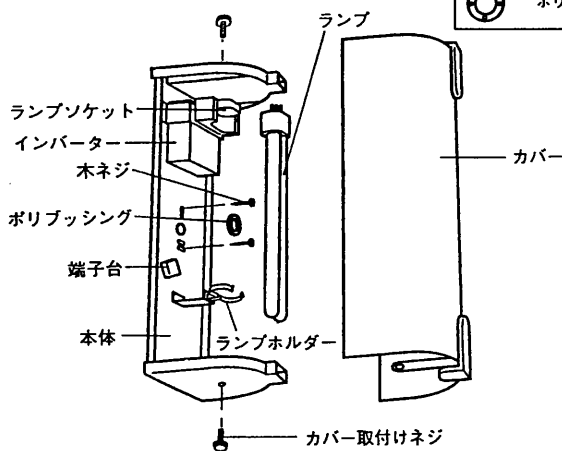

付属品

- 木ネジ (2本)
- ポリブッシング (1個)

3. 電源差込穴に電源線を確実に差込んでください。(下図参照)
(適合電線はφ1.6とφ2.0です。)

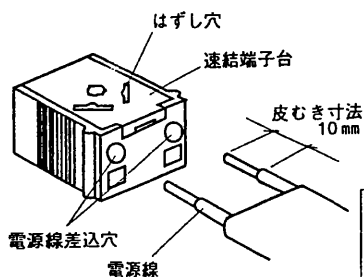


電源線を取りはずすときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐ差込んでください。



警告

- ・ 速結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差込む。差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因。
- ・ 壁取付専用器具です。天井、床置き取付けは行わない。火災の原因。
- ・ 板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。落下の原因。
- ・ 天井面より30cm以上はなして取付ける。スペースがないとカバーの着脱ができません。

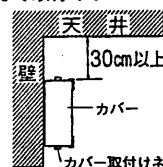


△ 注意 電源を切ってください。感電の原因になります。

電気工事

■ 本体の取付けかた


1. 電源穴から電源線を器具内に引入れてください。
2. 木ネジで本体を確実に取付けてください。

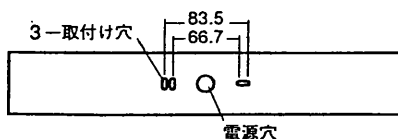

ランプ・カバーの取付けかた

■ ランプの取付けかた

ランプをランプピンがランプソケットのミゾと穴に入るように斜めに入れたのち、水平になるようにセットし、ランプホルダーに確実に取付けてください。(下図参照)
はずす場合は逆の手順を行ってください。

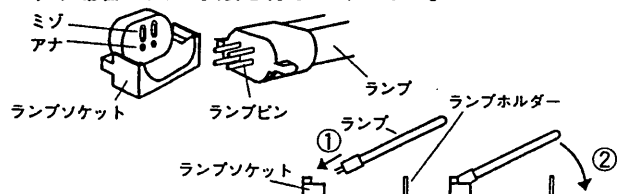


■ カバーの取付けかた

カバーの取付金具部を本体側板のカバー取付金具受け穴に挿入し、カバー取付けネジで確実に取付けてください(右図参照)



注意

- カバーは確実に取付ける。斜め取付け、不完全な取付けは 落下の原因

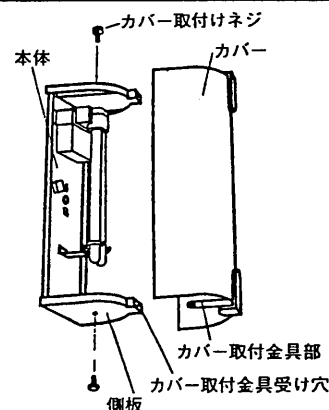

M-070

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして
ありがとうございました。

お客様へ

- ・ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために
この取扱説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△ 警告 △ 注意の表示で区分して、説明しています。

△ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷
などに結びつく可能性のあるもの

■異常時は電源スイッチを切る。

煙がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチをきる。
火災・感電の原因



■お客さまご自身分解・改造はしない。

火災・感電の原因



△ 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

■電気工事はしない。

電気工事士に取付けを依頼する。
感電の原因





ランプ交換のしかた

△ 注意

電源を切ってください。感電の原因になります。

ランプをランプピンがランプソケットの
ミゾと穴に入るように斜めに入れたのち、
水平になるようにセットし、ランプホル
ダーに確実に取付けてください。
はずす場合は逆の手順を行ってください。
(右図参照)

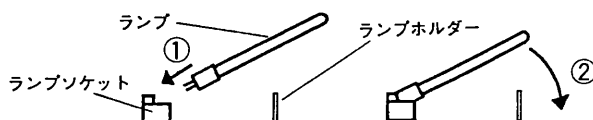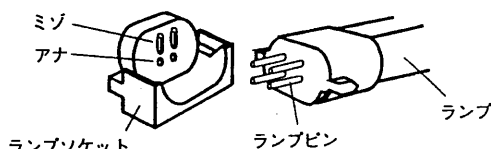

△ 注意

- ・器具の指定表示W (ワット) 数のランプ
以外には使わない
過熱して火災の原因
- ・ランプのガラス、口金部分を強くねじら
ない
ガラスの破損によりけがの原因
- ・点灯中及び消灯直後のランプには触らな
い
高温のためやけどの原因
- ・使用済みランプは不用意に割らない
ガラスの破片が飛散してけがの原因

お手入れ

△ 注意

電源を切ってください。感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などでは使用しないでください。

△ 注意

安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う

△ 警告

器具・ランプを水洗いしない
火災・感電の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	入力電流	適 合 ラ ン プ
BV3201E	100V	26W	0.44A	FPL27×1

アフターサービス

修理・取扱・お手入れなどのご相談は、まず、「お買上げの販売店」へお問合せください。

三菱電機お客さま相談窓口

転居や贈答品などでお困りの場合は、お近くの三菱電機お客さま相談窓口へお問合せください。

北海道 本部 ☎ (011) 893-1313

関 西 本部 ☎ (06) 451-3611

東 北 本部 ☎ (022) 231-8282

中 国 本部 ☎ (082) 278-1322

首都圏 本部 ☎ (03) 3414-9655

四 国 支部 ☎ (087) 879-1190

中 部 本部 ☎ (052) 972-7222

九 州 本部 ☎ (092) 571-2211

北 陸 支部 ☎ (076) 252-1356



三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

神奈川県鎌倉市大船5-1-1

☎0467-41-2726 (住宅照明営業課)

M-070